

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание повреждения слуха, используйте гарнитуру на умеренном уровне громкости. Избегайте прослушивания музыки на максимальном уровне громкости в течение продолжительного периода времени, так как это может привести к необратимым повреждениям слуха или потере слуха. Не используйте гарнитуру в небезопасных условиях, в том числе во время эксплуатации транспортного средства, езды на велосипеде, пересечения дорог или любой другой деятельности, которая требует вашего внимания и способности слышать.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если вы смотрите видео во время использования наушников, звук может немного опаздывать за видеорядом на вашем устройстве.

Не используйте устройство вблизи источников огня и в помещениях с повышенной влажностью. Не допускайте попадания капель и брызг на устройство. Не закрывайте и не блокируйте вырезы на устройстве. Не оставляйте устройство подключенным к зарядке на длительное (более 3ч) время. Если Вы почувствовали запах, дым, или заметили любые аномальные изменения устройства, немедленно прекратите его использование. Не разбирайте устройство и не подвергайте его механическим перегрузкам. Внутри устройства находится химический источник тока (аккумулятор). Не выбрасывайте устройство с остальным мусором. При необходимости утилизируйте устройство при помощи специальных служб. Статическое электричество, накопленное телом, может вызвать легкое покалывание в ушах. Чтобы свести к минимуму этот эффект, носите одежду из натуральных материалов. Высокий уровень громкости при прослушивании может оказывать отрицательное воздействие на слух.

УТИЛИЗАЦИЯ

Материалы и компоненты, из которых изготовлено устройство, могут быть переработаны и использованы повторно. Утилизируйте в соответствии с национальным и(или) местным законодательством.

ГАРАНТИЯ

Срок гарантии составляет 12 мес. со дня продажи. По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему местному продавцу.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- название модели и (или) серийный номер на устройстве изменены, удалены или неразборчивы;
- устройство подвергалось ремонту или изменениям со стороны не уполномоченных специалистов;
- устройство эксплуатировалось в коммерческих целях;
- дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства;
- дефект вызван авариями, включая воздействие молний, воды, жидкостей, огня, стихийных бедствий, а также воздействием ненормального напряжения;
- устройство претерпело механические повреждения.

ПРИМЕЧАНИЕ

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в Ваше устройство могут быть внесены изменения, не отмеченные в настоящей инструкции и не ухудшающие его параметры. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и программное обеспечение. В связи с этим, реализация некоторых функций может отличаться от описания в настоящей инструкции.

Производитель: СИВЭЙ ТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛТД (SEAWAY TECHNOLOGY CO., LTD). Адрес: Офис юнит № 3 13-й этаж Гранд Сити Плаза нос. 1-17 Сай Лай Кок Роуд, Тсуен Ван, Нью Территорис, Гонконг (Office unit no. 3 on the 13th floor of Grand City Plaza nos. 1-17 Sai Lau Kok Road, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong). Импортёр и организация, принимающая претензии от покупателей в РФ: ООО «ТФН», 108811, г. Москва, поселение Московский, деревня Говорово, 47 км МКАД. В Республике Беларусь: ООО «ТФН-БИВАЙ», 220123, г. Минск, ул. Кропоткина, 93А, пом. 11. Тел. +375 17 388 70 76



TFN

БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ С ЗАРЯДНЫМ КЕЙСОМ BUDS NEO

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку беспроводных наушников
TFN BUDS NEO



Пожалуйста ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации перед началом работы. Сохраните инструкцию на случай возникновения вопросов по управлению и эксплуатации гарнитуры.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 2 x беспроводных наушника TFN BUDS NEO
- 1 x кейс для зарядки
- 1 x кабель для зарядки
- 1 x инструкция
- 3 x пары амбюшур

ОПИСАНИЕ

- 1. Сенсор управления наушниками
- 2. Цифровой дисплей
- 3. Зарядный кейс
- 4. Зарядный порт Type-C

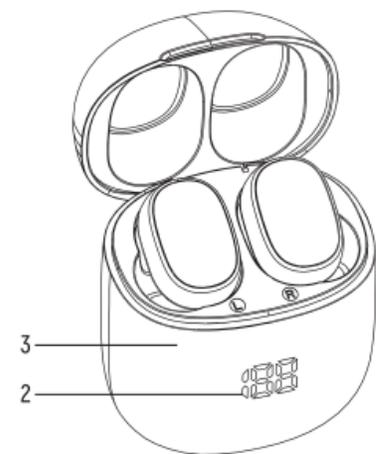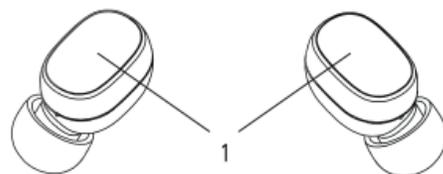

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: TFN-HS-TWS028
Bluetooth 5.3
Диапазон частот: 20-20000 Гц.
Импеданс: 16 Ом
Радиус действия: 10 м
Динамические драйверы диаметром 6 мм
Поддержка профилей: A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Емкость аккумулятора кейса: 300 мАч (3.7В)
Емкость аккумулятора наушника: 40 мАч (3.7В)
Входной ток зарядного кейса: 5В/1000 мА
Время зарядки кейса: 90 минут
Время зарядки наушников: 60 минут
Датчик Холла: есть
Время работы в режиме воспроизведения музыки: 4 часа (50% громкости)
Поддержка операционных систем: iOS, Android
Интерфейс зарядного порта: Type-C
Цвет: черный

ПОДКЛЮЧЕНИЕ, ОТКЛЮЧЕНИЕ, СИНХРОНИЗАЦИЯ И СБРОС НАСТРОЕК

Включить

Держа наушники в кейсе, откройте крышку кейса, наушники включатся автоматически.

Выключить

Положите наушники обратно в зарядный чехол и закройте крышку чехла, наушники выключатся автоматически.

Синхронизация наушников

Синхронизация наушников друг с другом происходит автоматически, никаких действий не требуется.



Чтобы избежать повреждения слуха, ограничьте время прослушивания на большой громкости, установите безопасный уровень громкости. Чем выше уровень громкости, тем меньше безопасное время прослушивания.

Подключение наушников к другому устройству

Достаньте наушники из зарядного футляра, затем:

- Включите Bluetooth, перейдите в настройки Bluetooth, найдите в списке название наушников и щелкните по нему, затем следуйте инструкциям устройства для подключения;
 - Если наушники подключены успешно, вы услышите в них звуковой сигнал;
- При низком уровне заряда аккумулятора наушники могут отключиться автоматически, их необходимо поместить в зарядный футляр перед повторным подключением.

ЗАРЯДНЫЙ КЕЙС

Подключите кейс к источнику питания с помощью прилагаемого кабеля Type-C или устройств беспроводной зарядки.

УПРАВЛЕНИЕ ГАРНИТУРОЙ



Внимание!

Батарея рассчитана на весь жизненный цикл работы гарнитуры.

Батарея не подлежит замене.

Не пытайтесь заменить батарею самостоятельно, это может привести к выходу гарнитуры из строя.

Для зарядки используйте зарядное устройство с силой тока не выше, чем 5В/1А.

Не используйте зарядные устройства с поддержкой быстрой зарядки.

Пожалуйста, отсоедините USB-кабель после зарядки.

Нельзя оставлять гарнитуру на зарядке на продолжительное время без присмотра.

Если выходное напряжение и ток зарядного устройства превышают требования, это может привести к серьезным повреждениям продукта и может послужить отказом в случае гарантийного обращения.

Не забывайте заряжать наушники и зарядный кейс не реже чем 1 раз в месяц.