

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание повреждения слуха, используйте гарнитуру на умеренном уровне громкости. Избегайте прослушивания музыки на максимальном уровне громкости в течение продолжительного периода времени, так как это может привести к необратимым повреждениям слуха или потере слуха. Не используйте гарнитуру в небезопасных условиях, в том числе во время эксплуатации транспортного средства, езды на велосипеде, пересечения дорог или любой другой деятельности, которая требует вашего внимания и способности слышать.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если вы смотрите видео во время использования наушников, звук может немного опаздывать за видеорядом на вашем устройстве.

Не используйте устройство вблизи источников огня и в помещениях с повышенной влажностью. Не допускайте попадания капель и брызг на устройство. Не закрывайте и не блокируйте вырезы на устройстве. Не оставляйте устройство подключенным к зарядке на длительное (более 3ч) время. Если Вы почувствовали запах, дым, или заметили любые аномальные изменения устройства, немедленно прекратите его использование. Не разбирайте устройство и не подвергайте его механическим перегрузкам. Внутри устройства находится химический источник тока (аккумулятор). Не выбрасывайте устройство с остальным мусором. При необходимости утилизируйте устройство при помощи специальных служб. Статическое электричество, накопленное телом, может вызвать легкое покалывание в ушах. Чтобы свести к минимуму этот эффект, носите одежду из натуральных материалов. Высокий уровень громкости при прослушивании может оказывать отрицательное воздействие на слух.

УТИЛИЗАЦИЯ

Материалы и компоненты, из которых изготовлено устройство, могут быть переработаны и использованы повторно. Утилизируйте в соответствии с национальным и(или) местным законодательством.

ГАРАНТИЯ

Срок гарантии составляет 12 мес. со дня продажи. По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему местному продавцу.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- название модели и (или) серийный номер на устройстве изменены, удалены или неразборчивы;
- устройство подвергалось ремонту или изменениям со стороны не уполномоченных специалистов;
- устройство эксплуатировалось в коммерческих целях;
- дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства;
- дефект вызван авариями, включая воздействие молний, воды, жидкостей, огня, стихийных бедствий, а также воздействием ненормального напряжения;
- устройство претерпело механические повреждения.

ПРИМЕЧАНИЕ

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в Ваше устройство могут быть внесены изменения, не отмеченные в настоящей инструкции и не ухудшающие его параметры. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и программное обеспечение. В связи с этим, реализация некоторых функций может отличаться от описания в настоящей инструкции.

Производитель: СИВЭЙ ТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛТД (SEAWAY TECHNOLOGY CO., LTD). Адрес: Офис юнит № 3 13-й этаж Гранд Сити Плаза нос. 1-17 Сай Лай Кок Роуд, Тсюен Ван, Нью Территорис, Гонконг (Office unit no. 3 on the 13th floor of Grand City Plaza nos. 1-17 Sai Lau Kok Road, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong). Импортер и организация, принимающая претензии от покупателей в РФ: ООО «ТФН», 108811, г. Москва, поселение Московский, деревня Говорово, 47 км МКАД, в Республике Беларусь: ООО «ТФН-БИВАЙ», 220123, г. Минск, ул. Кропоткина, 93А, пом. 11. Тел. +375 17 388 70 76



БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ С ЗАРЯДНЫМ КЕЙСОМ HARMONY

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку беспроводных наушников
TFN Harmony


Пожалуйста ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации перед началом работы. Сохраните инструкцию на случай возникновения вопросов по управлению и эксплуатации гарнитуры.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2 x беспроводных наушника TFN Harmony
1 x кейс для зарядки
1 x кабель для зарядки
1 x инструкция
3 x пары амбюшур

ОПИСАНИЕ

1. LED индикатор
2. Кнопка сброса к заводским настройкам
3. Зарядный порт Type-C
4. Амбюшуры
5. Сенсор управления наушниками

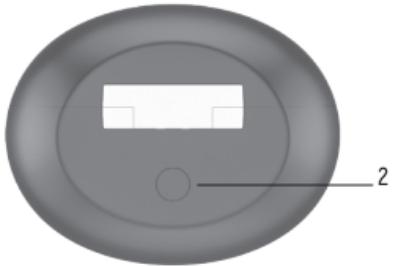

ПОДКЛЮЧЕНИЕ, ОТКЛЮЧЕНИЕ, СИНХРОНIZАЦИЯ И СБРОС НАСТРОЕК

Включить

Держа наушники в кейсе, откройте крышку кейса, наушники включаются автоматически.

Выключить

Положите наушники обратно в зарядный чехол и закройте крышку чехла, наушники выключаются автоматически.

Синхронизация наушников

Синхронизация наушников друг с другом происходит автоматически, никаких действий не требуется.

Подключение наушников к другому устройству

Достаньте наушники из зарядного футляра, затем:

- Включите Bluetooth, перейдите в настройки Bluetooth, найдите в списке название наушников и щелкните по нему, затем следуйте инструкциям устройства для подключения;
- Если наушники подключены успешно, вы услышите в них звуковой сигнал;

При низком уровне заряда аккумулятора наушники могут отключиться автоматически, их необходимо поместить в зарядный футляр перед повторным подключением.

Сброс до заводских настроек

Поместите наушники в зарядный кейс и зажмите клавишу сброса [2] на 10 секунд.

ЗАРЯДНЫЙ КЕЙС

Для зарядки подключите кейс к источнику питания с помощью прилагаемого кабеля Type-C.

Внимание!

Батарея рассчитана на весь жизненный цикл работы гарнитуры.

Батарея не подлежит замене.

Не пытайтесь заменить батарею самостоятельно, это может привести к выходу гарнитуры из строя.

Для зарядки используйте зарядное устройство с силой тока не выше, чем 5В/1А.

Не используйте зарядные устройства с поддержкой быстрой зарядки.

Пожалуйста, отсоедините USB-кабель после зарядки.

Нельзя оставлять гарнитуру на зарядке на продолжительное время без присмотра.

Если выходное напряжение и ток зарядного устройства превышают требования, это может привести к серьезным повреждениям продукта и может послужить отказом в случае гарантийного обращения.

Не забывайте заряжать наушники и зарядный кейс не реже чем 1 раз в месяц.

УПРАВЛЕНИЕ ГАРНИТУРОЙ

1 РАЗ R/L ► ■ ☎

1.5 СЕК R/L ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК

2 СЕК R/L ✖ ВО ВРЕМЯ ЗВОНИКА

2 СЕК R/L ANC/ANC OFF TRANSPARENCY MODE

2 РАЗ R ►

3 РАЗ R ⏹

2 РАЗ L ⏵

3 РАЗ L ⏹



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: TFN-HS-TWS034

Bluetooth 5.3

ANC шумоподавление

Диапазон частот: 20-20000 Гц.

Импеданс: 32 Ом

Радиус действия: 10 м

Динамические драйверы диаметром 10 мм

Шумоподавление: 25 +/- 3 дБ

Поддержка профилей: A2DP, AVRCP, HSP, HFP, AVDTP, SPP, SMP, ATT, SDP

Емкость аккумулятора кейса: 400 мАч [3.7В]

Емкость аккумулятора наушника: 30 мАч [3.7В]

Время зарядки кейса: 120 минут

Время зарядки наушников: 90 минут

Время работы в режиме воспроизведения музыки: 4 часа [50% громкости]

Поддержка операционных систем: iOS, Android

Поддержка беспроводной зарядки

Интерфейс зарядного порта: Type-C