

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание повреждения слуха, используйте гарнитуру на умеренном уровне громкости. Избегайте прослушивания музыки на максимальном уровне громкости в течение продолжительного периода времени, так как это может привести к необратимым повреждениям слуха или потере слуха. Не используйте гарнитуру в небезопасных условиях, в том числе во время эксплуатации транспортного средства, езды на велосипеде, пересечения дорог или любой другой деятельности, которая требует вашего внимания и способности слышать.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если вы смотрите видео во время использования наушников, звук может немного опаздывать за видеорядом на вашем устройстве.

Не используйте устройство вблизи источников огня и в помещениях с повышенной влажностью. Не допускайте попадания капель и брызг на устройство. Не закрывайте и не блокируйте вырезы на устройстве. Не оставляйте устройство подключенным к зарядке на длительное (более 3ч) время. Если Вы почувствовали запах, дым, или заметили любые аномальные изменения устройства, немедленно прекратите его использование. Не разбирайте устройство и не подвергайте его механическим перегрузкам. Внутри устройства находится химический источник тока (аккумулятор). Не выбрасывайте устройство с остальным мусором. При необходимости утилизируйте устройство при помощи специальных служб. Статическое электричество, накопленное телом, может вызвать легкое покалывание в ушах. Чтобы свести к минимуму этот эффект, носите одежду из натуральных материалов. Высокий уровень громкости при прослушивании может оказывать отрицательное воздействие на слух.

УТИЛИЗАЦИЯ

Материалы и компоненты, из которых изготовлено устройство, могут быть переработаны и использованы повторно. Утилизируйте в соответствии с национальным и(или) местным законодательством.

ГАРАНТИЯ

Срок гарантии составляет 12 мес. со дня продажи. По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему местному продавцу.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- название модели и (или) серийный номер на устройстве изменены, удалены или неразборчивы;
- устройство подвергалось ремонту или изменениям со стороны не уполномоченных специалистов;
- устройство эксплуатировалось в коммерческих целях;
- дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства;
- дефект вызван авариями, включая воздействие молний, воды, жидкостей, огня, стихийных бедствий, а также воздействием ненормального напряжения;
- устройство претерпело механические повреждения.

ПРИМЕЧАНИЕ

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в Ваше устройство могут быть внесены изменения, не отмеченные в настоящей инструкции и не ухудшающие его параметры. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и программное обеспечение. В связи с этим, реализация некоторых функций может отличаться от описания в настоящей инструкции.

Производитель: СИВЭЙ ТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛТД (SEAWAY TECHNOLOGY CO., LTD). Адрес: Офис юнит № 3 13-й этаж Гранд Сити Плаза нос. 1-17 Сай Лай Кок Роуд, Тсуен Ван, Нью Территорис, Гонконг (Office unit no. 3 on the 13th floor of Grand City Plaza nos. 1-17 Sai Lau Kok Road, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong). Импортёр и организация, принимающая претензии от покупателей в РФ: ООО «ТФН», 108811, г. Москва, поселение Московский, деревня Говорово, 47 км МКАД. В Республике Беларусь: ООО «ТФН-БИВАЙТ», 220123, г. Минск, ул. Кропоткина, 93А, пом. 11. Тел. +375 17 388 70 76



TFN

БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ С ЗАРЯДНЫМ КЕЙСОМ SLIDE

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку беспроводных наушников
TFN Slide


Пожалуйста ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации перед началом работы. Сохраните инструкцию на случай возникновения вопросов по управлению и эксплуатации гарнитуры.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 2 x беспроводных наушника TFN Slide
- 1 x кейс для зарядки
- 1 x кабель для зарядки
- 1 x инструкция

ОПИСАНИЕ

- LED индикатор
- USB Type-C зарядный порт
- LED индикатор наушников
- Сенсор управления наушниками
- Динамик
- Микрофон

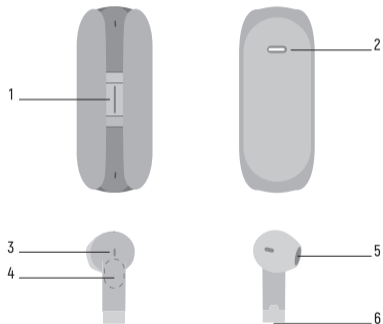

ПОДКЛЮЧЕНИЕ, ОТКЛЮЧЕНИЕ, синхронизация и сброс настроек

Включить

Извлеките наушники из кейса, наушники включатся автоматически.

Выключить

Положите наушники обратно в зарядный чехол, наушники выключатся автоматически.

Синхронизация наушников

Синхронизация наушников друг с другом происходит автоматически, никаких действий не требуется.

Подключение наушников к другому устройству

Достаньте наушники из зарядного футляра, затем:

- Включите Bluetooth, перейдите в настройки Bluetooth, найдите в списке название наушников и щелкните по нему, затем следуйте инструкциям устройства для подключения;
- Если наушники подключены успешно, вы услышите в них звуковой сигнал;

При низком уровне заряда аккумулятора наушники могут отключиться автоматически, их необходимо поместить в зарядный футляр перед повторным подключением.

Сброс до заводских настроек

- Разорвите соединение с наушниками в меню Bluetooth вашего смартфона
- Достаньте наушники из кейса и коснитесь сенсорной зоны обоих наушников 5 раз. Светодиод загорится синим и красным одновременно, а наушники выключатся.
- Поместите наушники в зарядный кейс.
- Извлеките наушники из зарядного кейса. Светодиод будет моргать синим и красным попеременно.
- В течении 10 секунд наушники установят связь друг с другом. Светодиод будет моргать синим.
- Сброс выполнен.

ЗАРЯДНЫЙ КЕЙС

Подключите кейс к источнику питания с помощью прилагаемого кабеля Type-C. Во время зарядки светодиодный индикатор будет гореть красным.

Внимание!

Батарея рассчитана на весь жизненный цикл работы гарнитуры. Батарея не подлежит замене. Не пытайтесь заменить батарею самостоятельно, это может привести к выходу гарнитуры из строя. Для зарядки используйте зарядное устройство с силой тока не выше, чем 5В/1А. Не используйте зарядные устройства с поддержкой быстрой зарядки.

Пожалуйста, отсоедините USB-кабель после зарядки.

Нельзя оставлять гарнитуру на зарядке на продолжительное время без присмотра. Если выходное напряжение и ток зарядного устройства превышают требования, это может привести к серьезным повреждениям продукта и может послужить отказом в случае гарантийного обращения. Не забывайте заряжать наушники и зарядный кейс не реже чем 1 раз в месяц.

УПРАВЛЕНИЕ ГАРНИТУРОЙ



R



L

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: TFN-HS-TWS035
Bluetooth 5.3
Диапазон частот: 20-20000 Гц.
Импеданс: 32 Ом
Радиус действия: 10 м
Динамические драйверы диаметром 13 мм
Поддержка профилей: A2DP, AVRCP, HSP, HFP, AVDTP, SPP, SMP, ATT, SDP

Емкость аккумулятора кейса: 300 мАч (3.7В)
Емкость аккумулятора наушника: 35 мАч (3.7В)
Время зарядки кейса: 90 минут
Время зарядки наушников: 60 минут
Время работы в режиме воспроизведения музыки: 6 часа (50% громкости)
Поддержка операционных систем: iOS, Android
Интерфейс зарядного порта: Type-C