

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И РЕАЛИЗАЦИИ

- Не храните и не используйте устройство рядом с источниками тепла, легковоспламеняющимися предметами;
- Транспортировка изделий осуществляется в соответствии с маркировкой, указанной на транспортировочной таре;
- Реализация изделий производится по общим правилам.

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Сохраняйте этот мир вместе с нами!

Утилизируйте технические средства согласно маркировке на упаковке.

При возникновении любых вопросов по утилизации обратитесь в ближайший пункт утилизации по месту нахождения

ГАРАНТИЯ

Срок гарантии составляет 6 мес. со дня продажи.

По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему местному продавцу.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- название модели и [или] серийный номер на устройстве изменены, удалены или неразборчивы;
- устройство подвергалось ремонту или изменениям со стороны не уполномоченных специалистов;
- устройство эксплуатировалось в коммерческих целях;
- дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства;
- дефект вызван авариями, включая воздействие молний, воды, жидкостей, огня, стихийных бедствий, а также воздействием ненормального напряжения;
- устройство претерпело механические повреждения.

Примечание!

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в Ваше устройство могут быть внесены изменения, не отмеченные в настоящей инструкции и не ухудшающие его параметры.

Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и программное обеспечение. В связи с этим, реализация некоторых функций может отличаться от описания в настоящей инструкции.



ПОРТАТИВНАЯ КОЛОНКА HARMONY

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку портативной колонки
TFN Harmony

Перед эксплуатацией колонки ознакомьтесь
с руководством пользователя.



Товар сертифицирован. Страна-производитель КНР.

Месяц и год изготовления изделия указаны на упаковке.

Гарантийный срок 6 месяцев. Срок эксплуатации 24 месяца.

Производитель: МЕГА-Ф ГК ЛИМИТЕД (MEGA-F HK LIMITED). Китай, Гонконг, Ванчай, Глоучестер Роуд, 77-79, Фортис Банк Таун, 26/F, Юнит А. (UNIT A, 26/F, FORTIS BANK TOWER, 77-79 GLOUCESTER ROAD, WAN CHAI, HONG KONG). Импортер и организация, принимающая претензии от покупателей в РФ: ООО «ТФН», 108811, г. Москва, поселение Московский, деревня Говорово, 47 км МКАД.

В Республике Беларусь: ООО «ТФН-БИВАЙ», 220123, г. Минск, ул. Кропоткина, 93А, пом. 11.


Тел. +375 17 388 70 76

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Колонка
Кабель USB-A – Micro-USB
Инструкция

ОПИСАНИЕ

1. Кнопка питания
2. Увеличение громкости
3. Уменьшение громкости
4. Кнопка подсветки
5. Разъем Micro-USB для зарядки
6. Разъем AUX
7. Разъем для карты памяти
8. Индикатор заряда
9. Микрофон

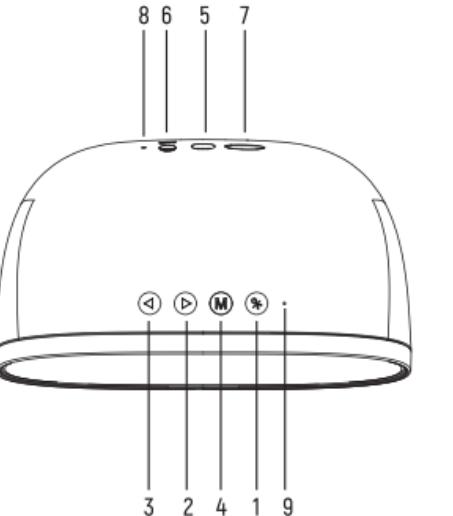

ОСОБЕННОСТИ

Bluetooth 5.0
Поддержка карты памяти [MP3]
Автоматическое запоминание громкости
Поддержка AUX
LED подсветка (7 цветов)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: BS05-01;
Bluetooth 5.0;
Диапазон частот: 100-20000Гц;
Соотношение сигнал/шум: 80 дБ;
Радиус действия: до 10 м;
Импеданс: 4Ω;
Мощность: 6W;
Количество динамиков: 2*3W;
Емкость аккумулятора кейса: 1200 мАч (3.7В);
Время работы в режиме воспроизведения музыки: 5 часов (70% громкости);
Интерфейс зарядного порта: Micro USB

ФУНКЦИИ КНОПОК

- Кнопка «Питание»
Долгое нажатие (3 сек.) - включение / выключение колонки.
Режим воспроизведения музыки.
Короткое нажатие - пауза / воспроизведение.
Режим телефонного разговора.
Короткое нажатие – ответить на звонок или завершить разговор.
В режиме Bluetooth.
Двойное нажатие – перезоннить на последний входящий номер.
- Кнопка «Увеличение громкости»
Короткое нажатие - увеличить громкость.
Долгое нажатие - включить следующую композицию.
- Кнопка «Уменьшение громкости»
Короткое нажатие - уменьшить громкость.
Долгое нажатие - включить предыдущую композицию.
- Кнопка «Подсветка»
Короткое нажатие – изменить режим подсветки / выключить подсветку.
Долгое нажатие – изменить режим подключения (AUX, карта памяти, Bluetooth)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОЛОНКЕ

1. Подключение к колонке.
2. Включите колонку.
3. Нажмите на кнопку сопряжения.
4. Включите Bluetooth на вашем устройстве и начните поиск устройств.
5. Вручную выберете TFN Harmony, после чего устройство будет автоматически сопряжено и подключено, затем последует звуковой сигнал об успешном подключении.
6. Успешно сопряженное устройство автоматически подключится при следующем запуске.

ЗАРЯДКА

Вставьте один конец кабеля в разъем Micro-usb, а другой конец в USB порт зарядного устройства.
Во время зарядки горит красный индикатор, который гаснет по ее завершении.

LED ПОДСВЕТКА

1. Постоянный синий свет обозначает что устройство ожидает подключения.
2. Попеременный синий/зеленый/красный – устройство успешно подключено.
3. Попеременно меняющиеся 7 цветов – режим воспроизведения музыки.
(Режим можно изменить, нажав на кнопку подсветки)
4. При подключении колонки через кабель AUX – подсветка перейдет в трехцветный режим синий/зеленый/красный.