

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Пожалуйста, заряжайте устройство с помощью кабеля Micro USB (есть в комплекте). Индикатор будет мигать красным при зарядке и станет мигать синим цветом, когда батарея будет полностью заряжена.

СБРОС НАСТРОЕК

Если с устройство произошли какие-либо неполадки в работе, пожалуйста нажмите кнопку  более чем на 5 секунд для того, чтобы сбросить настройки программного обеспечения.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И РЕАЛИЗАЦИИ

- Не храните и не используйте устройство рядом с источниками тепла, легко воспламеняющимися предметами;
- Транспортировка изделий осуществляется в соответствии с маркировкой, указанной на транспортировочной таре;
- Реализация изделий производится по общим правилам.

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Сохраняйте этот мир вместе с нами! Утилизируйте технические средства согласно маркировке на упаковке. При возникновении любых вопросов по утилизации обратитесь в ближайший пункт утилизации по месту нахождения

ГАРАНТИЯ

Срок гарантии составляет 6 мес. со дня продажи.

По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему местному продавцу.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- название модели и (или) серийный номер на устройстве изменены, удалены или неразборчивы;
- устройство подвергалось ремонту или изменениям со стороны не уполномоченных специалистов;
- устройство эксплуатировалось в коммерческих целях;
- дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства;
- дефект вызван авариями, включая воздействие молний, воды, жидкостей, огня, стихийных бедствий, а также воздействием ненормального напряжения;
- устройство претерпело механические повреждения.

Примечание!

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в Ваше устройство могут быть внесены изменения, не отмеченные в настоящей инструкции и не ухудшающие его параметры. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и программное обеспечение. В связи с этим, реализация некоторых функций может отличаться от описания в настоящей инструкции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: BS08-01;
Время зарядки: 2 часа
Интерфейс зарядного порта: Micro USB
Время работы: около 4 часов (при 60% громкости)
Емкость аккумулятора: 1200мАч (3,7В)
Размер динамика: Ø50мм x1
Мощность: 5W (Max)
Импеданс: 4 Ом
Диапазон частот: 150Гц-20кГц
Версия Bluetooth: V5.0
Поддержка профилей: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Радиус действия: до 10 метров
Диапазон FM: 87.5-108MHz
Карта памяти: Micro-SD

LED подсветка

Цветовая температура: 5000K-8000K
Освещение: 400 lx

Товар сертифицирован. Страна-производитель КНР.
Месяц и год изготовления изделия указаны на упаковке.
Гарантийный срок 6 месяцев. Срок эксплуатации 24 месяца.

Производитель: МЕГА-Ф ГК ЛИМИТЕД (MEGA-F HK LIMITED), Китай, Гонконг, Ванчай, Глоучестер Роуд, 77-79, Фортис Банк Тауэр, 26/Ф, Юнит А, (UNIT A, 26/F, FORTIS BANK TOWER, 77-79 GLOUCESTER ROAD, WAN CHAI, HONG KONG). Импортёр и организация, принимающая претензии от покупателей в РФ: ООО «ТФН», 108811, г. Москва, поселение Московский, деревня Говорово, 47 км МКАД. В Республика Беларусь: ООО «ТФН-БИВАЙ», 220123, г. Минск, ул. Кропоткина, 93А, пом. 11. Тел. +375 17 388 70 76



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Колонка
Кабель USB-A – Micro-USB
Инструкция

TFN

ПОРТАТИВНАЯ КОЛОНКА LIGHT




РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку портативной колонки
TFN Light

Перед эксплуатацией колонки ознакомьтесь
с руководством пользователя.

ОПИСАНИЕ

1. LED дисплей: цифры обозначающие время
2. Режим Bluetooth
3. Режим FM
4. Режим воспроизведения Micro SD карты
5. Режим будильника №1
(будет подсвечен, если будильник №1 запущен)
6. Режим будильника №2
(будет подсвечен, если будильник №2 запущен)
7. Микрофон
8. Индикатор:
Красный цвет – идет зарядка устройства
Синий цвет – устройство полностью заряжено
9. Порт для Micro SD карты
10. Порт для зарядки устройства (Micro USB)
11. LED подсветка
12. Кнопки управления

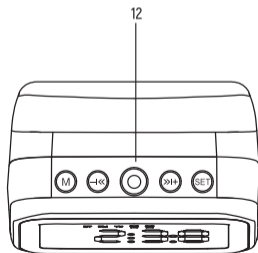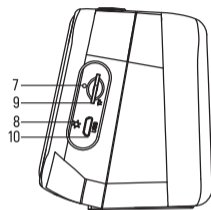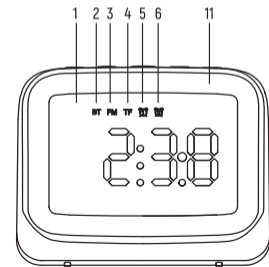

ФУНКЦИИ КНОПОК

- M** – Один раз нажать для увеличения яркости LED лампы:
1 режим яркости подсветки LED/2 режим яркости подсветки LED
– Долгое нажатие позволяет сменить режим работы устройства:
Bluetooth/FM/Режим воспроизведения Micro SD карты/Режим часов
(в этом режиме невозможно воспроизведение музыки, для энергосбережения)
– Два нажатия позволяют отобразить на экране температуру помещения
- <<** – Одно нажатие для уменьшения громкости/в режиме настройки времени уменьшает число
– Долгое нажатие включает предыдущую композицию/предыдущую FM-станцию
- <>** – Долгое нажатие: Включить/Выключить устройство
– Одно нажатие: Воспроизведение/Пауза; Ответить/Отклонить звонок;
Начать поиск/Остановить поиск радиостанций (в режиме FM)
– Двойное нажатие: Набор последнего набранного (или последнего входящего) номера телефона
- >>** – Одно нажатие для увеличения громкости/В режиме настройки времени увеличивает число
– Долгое нажатие включает следующую композицию/следующую FM-станцию
- SET** – Одно нажатие для активирования будильника $\mathcal{B}_1/\mathcal{B}_2$ и \mathcal{B}_1 /Без будильника
– Долгое нажатие для начала/завершения установки времени на устройстве
(в режиме выключенных будильников)
– Долгое нажатие для начала/завершения установки времени будильника $\mathcal{B}_1/\mathcal{B}_2$,
если режим $\mathcal{B}_1/\mathcal{B}_2$ активирован;

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К УСТРОЙСТВУ

1. Включите мобильный телефон и убедитесь, что Bluetooth включен.
2. Включите колонку и перейдите в режим Bluetooth.
3. Через несколько секунд мобильный телефон отобразит список всех устройств Bluetooth в пределах досягаемости.
4. Выберите TFN Light, затем Вы услышите звуковой сигнал, указывающий на то, что колонка сопряжена с устройством.
5. Если мобильный телефон запрашивает пароль или PIN-код, введите 0000.

FM РАДИО

1. Зажмите кнопку **M**, чтобы переключить режим "Bluetooth" на "FM". На экране значок FM будет подсвечен.
2. В режиме FM нажмите один раз на кнопку **<>** для того, чтобы начать или завершить поиск радиостанций.

MP3 PLAYER

Музыка в формате MP3 автоматически воспроизводит музыку при вставленной Micro-SD карте.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Установка времени на часах

1. Зажмите на несколько секунд кнопку **SET** и цифры (часы) на экране замигают, затем нажмите **<к** или **<н**, чтобы уменьшить/увеличить число.
2. После коротко нажмите кнопку **SET**, тогда замигают цифры (минуты), нажмите **<к** / **<н**, чтобы уменьшить/увеличить число.
3. Зажмите на несколько секунд кнопку **SET** для завершения установки времени.

Установка будильника \mathcal{B}_1

1. Нажмите один раз на кнопку **SET** для того, чтобы выбрать будильник
2. Когда загорится значок \mathcal{B}_1 , зажмите на несколько секунд кнопку **SET** и тогда замигают цифры, отвечающие за часы. Нажмите **<к** или **<н** для того, чтобы увеличить или уменьшить цифры.
3. После установки цифр, отвечающих за часы, нажмите один раз кнопку **SET** и тогда замигают минутные цифры. Нажмите **<к** или **<н** для того, чтобы увеличить или уменьшить время.
4. Зажмите на несколько секунд кнопку **SET** для того, чтобы завершить установку будильника.

Установка будильника \mathcal{B}_2

1. Нажмите на кнопку **SET** для того чтобы переключить настройку будильника \mathcal{B}_1 на будильник \mathcal{B}_2 и тогда соответствующая иконка на экране будет подсвечена.
2. Когда загорится значок \mathcal{B}_2 зажмите на несколько секунд кнопку **SET** и тогда замигают цифры, отвечающие за часы. Нажмите **<к** или **<н** для того, чтобы увеличить или уменьшить цифры.
3. После установки цифр, отвечающих за часы, нажмите один раз кнопку **SET** и тогда замигают минутные цифры. Нажмите **<к** или **<н** для того, чтобы увеличить или уменьшить время.
4. Зажмите на несколько секунд кнопку **SET** для того, чтобы завершить установку будильника.