

Голосовой ассистент

Для активации голосового ассистента в режиме Bluetooth нажмите и удерживайте клавишу 4.

Зарядка

Вставьте один конец кабеля в разъем Micro-usb, а другой конец в USB порт зарядного устройства. Во время зарядки горит красный индикатор, который гаснет по ее завершении.

Сброс колонки

Чтобы сбросить колонку до заводских настроек - нажмите клавишу 12 острым предметом.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И РЕАЛИЗАЦИИ

- Не храните и не используйте устройство рядом с источниками тепла, легковоспламеняющимися предметами;
- Транспортировка изделий осуществляется в соответствии с маркировкой, указанной на транспортировочной таре;
- Реализация изделий производится по общим правилам.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Не используйте устройство вблизи источников огня и в помещениях с повышенной влажностью. Не допускайте попадания капель и брызг на устройство. Не закрывайте и не блокируйте вырезы на устройстве. Не оставляйте устройство подключенным к зарядке на длительное (более 3ч) время. Если Вы почувствовали запах, дым, или заметили любые аномальные изменения устройства, немедленно прекратите его использование. Не разбирайте устройство и не подвергайте его механическим перегрузкам. Не выбрасывайте устройство с остальным мусором. При необходимости утилизируйте устройство при помощи специальных служб. Высокий уровень громкости при прослушивании может оказывать отрицательное воздействие на слух.

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Сохраняйте этот мир вместе с нами! Утилизируйте технические средства согласно маркировке на упаковке. При возникновении любых вопросов по утилизации обратитесь в ближайший пункт утилизации по месту нахождения.

ГАРАНТИЯ

Срок гарантии составляет 12 мес. со дня продажи.

По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему местному продавцу.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- название модели и (или) серийный номер на устройстве изменены, удалены или неразборчивы;
- устройство подвергалось ремонту или изменениям со стороны не уполномоченных специалистов;
- устройство эксплуатировалось в коммерческих целях;
- дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства;
- дефект вызван авариями, включая воздействие молний, воды, жидкостей, огня, стихийных бедствий, а также воздействием ненормального напряжения;
- устройство претерпело механические повреждения.

ПРИМЕЧАНИЕ

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в Ваше устройство могут быть внесены изменения, не отмеченные в настоящей инструкции и не ухудшающие его параметры. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и программное обеспечение. В связи с этим, реализация некоторых функций может отличаться от описания в настоящей инструкции.

Товар сертифицирован.
Гарантийный срок 12 месяцев.
Срок службы 24 месяца.
Дата производства указана на упаковке.

Производитель: МЕГА-Ф ГК ЛИМИТЕД (MEGA-F HK LIMITED) Китай, Гонконг, Ванчай, Глоучестер Роуд, 77-79, Фортис Банк Тауэр, 26/Ф, Юнит А, (UNIT A, 26/F, FORTIS BANK TOWER, 77-79 GLOUCESTER ROAD, WAN CHAI, HONG KONG). Импортер и организация, принимающая претензии от покупателей ООО «ТФН», 108811, г. Москва, поселение Московский, деревня Говорово, 47 км МКАД.
В Республике Беларусь: ООО «ТФН-БНВАЙ», 220123, г. Минск, ул. Кропоткина, 93А, пом. 11. Тел. +375 17 388 70 76



TFN

Pulse

АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку акустической системы

TFN Pulse



Пожалуйста ознакомьтесь с инструкцией перед началом работы и сохраните её на случай возникновения вопросов по управлению и эксплуатации.

ОПИСАНИЕ

1. Уменьшение громкости / предыдущий трек.
2. Увеличение громкости / следующий трек.
3. Переключение режимов подсветки.
4. Воспроизведение / пауза.
5. Переключения источника воспроизведения
6. TWS (сопряжение 2x колонок).
7. Включение / Выключение питания.
8. Порт для подключения микрофона.
9. USB-A порт.
10. AUX аудиовход.
11. USB-C порт для зарядки.
12. Кнопка сброса до заводских настроек.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Колонка
2. Кабель для зарядки
3. Инструкция

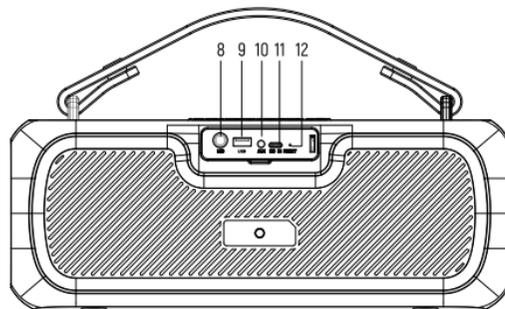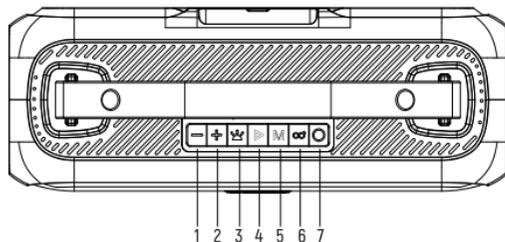

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	BS09-01
Версия Bluetooth	5.1 + BR + EDR
Динамики	2 x 88 мм
Диапазон частот	85Hz - 16kHz
Мощность	30W
Емкость аккумулятора	3000 mAh
Время воспроизведения [50% громкости]	4 часа
Порт зарядки	USB-C
FM тюнер	есть
Защита от воды	IPX5
Линейный вход	AUX 3.5 мм
Время зарядки	4 часа
Входной ток	5B/2A
Разъем USB для флешки	есть
Функция караоке	есть
Вход для микрофона	6.35 мм
Размеры	360 * 135 * 155 мм
Вес	2000 гр.

ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

Включение / Выключение питания

Длительное нажатие клавиши [2 сек] кнопки 7 включает/выключает питание.

Подключение по Bluetooth

1. Включите колонку.
2. Включите Bluetooth на вашем устройстве и начните поиск устройств.
3. Вручную выберите TFN Pulse, после чего устройство будет автоматически сопряжено и подключено, затем последует голосовое сообщение об успешном подключении.
4. Успешно сопряженное устройство автоматически подключится при следующем запуске.

Переключения источника воспроизведения

Дважды нажмите клавишу 5 для переключения источника воспроизведения. Последовательно переключаются Bluetooth, FM радио, USB, micro SD, AUX.

Регулировка громкости

Чтобы увеличить громкость нажмите и удерживайте клавишу 2, для уменьшения громкости нажмите и удерживайте клавишу 1.

Управление треками и воспроизведением музыки

1. Кратко нажмите клавишу 2 для включения следующего трека.
2. Кратко нажмите клавишу 1 для включения предыдущего трека.
3. Кратко нажмите на клавишу 4, чтобы поставить на паузу/включить воспроизведение музыки.

FM радио

Для переключения в режим FM радио дважды нажмите клавишу 5.

- Кратко нажмите на клавишу 4, чтобы включить/выключить звук.
- Долгое нажатие клавиши 4 включает автоматический поиск радиостанций.
- Долгое нажатие клавиш 1 и 2 переключает между найденными радиостанциями.
- Краткое нажатие клавиш 1 и 2 регулирует громкость.

Режим TWS

Режим TWS доступен для работы 2х одинаковых портативных колонок TFN Pulse.

1. Включите два устройства и убедитесь, что ни одна колонка не подключена по Bluetooth;
2. Зажмите клавишу 6 на любой колонке, колонки сопрягутся автоматически;
3. После подключения колонок друг к другу переключите колонки к смартфону и наслаждайтесь стереозвучанием.
4. Повторное краткое нажатие клавиши 6 выключает режим TWS.

Режим «громкой связи»

При поступлении входящего вызова, одновременно нажмите клавишу 4 для ответа на звонок, для завершения разговора повторно нажмите кнопку 4. Для того чтобы отклонить входящий звонок удерживайте клавишу 4 несколько секунд.

Режим воспроизведения с USB флеш-диска

Колонка автоматически переключится в режим воспроизведения с USB флеш-диска при его подключении.

Режим AUX

Колонка автоматически переключится в режим воспроизведения через AUX при подключении AUX кабеля.

Световые эффекты

Кратковременное нажатие на клавишу 7 последовательно переключает режимы LED подсветки. При включение колонки по умолчанию включается режим 1.