

Световые эффекты

Двойное нажатие клавиши 3 отключает / включает световые эффекты.

Зарядка

Вставьте один конец кабеля в разъем USB-C, а другой конец в USB порт зарядного устройства.

Сброс колонки

Чтобы сбросить колонку до заводских настроек - нажмите и удерживайте клавишу 1 двенадцать секунд.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И РЕАЛИЗАЦИИ

- Не храните и не используйте устройство рядом с источниками тепла, легковоспламеняющимися предметами;
- Транспортировка изделий осуществляется в соответствии с маркировкой, указанной на транспортировочной таре;
- Реализация изделий производится по общим правилам.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Не используйте устройство вблизи источников огня и в помещениях с повышенной влажностью. Не допускайте попадания капель и брызг на устройство. Не закрывайте и не блокируйте вырезы на устройстве. Не оставляйте устройство подключенным к зарядке на длительное (более 3ч) время. Если Вы почувствовали запах, дым, или заметили любые аномальные изменения устройства, немедленно прекратите его использование. Не разбирайте устройство и не подвергайте его механическим перегрузкам. Не выбрасывайте устройство с остальным мусором. При необходимости утилизируйте устройство при помощи специальных служб. Высокий уровень громкости при прослушивании может оказывать отрицательное воздействие на слух.

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Сохраняйте этот мир вместе с нами! Утилизируйте технические средства согласно маркировке на упаковке. При возникновении любых вопросов по утилизации обратитесь в ближайший пункт утилизации по месту нахождения.

ГАРАНТИЯ

Срок гарантии составляет 12 мес. со дня продажи.

По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему местному продавцу.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- название модели и (или) серийный номер на устройстве изменены, удалены или неразборчивы;
- устройство подвергалось ремонту или изменениям со стороны не уполномоченных специалистов;
- устройство эксплуатировалось в коммерческих целях;
- дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства;
- дефект вызван авариями, включая воздействие молний, воды, жидкостей, огня, стихийных бедствий, а также воздействием ненормального напряжения;
- устройство претерпело механические повреждения.

ПРИМЕЧАНИЕ

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в Ваше устройство могут быть внесены изменения, не отмеченные в настоящей инструкции и не ухудшающие его параметры. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и программное обеспечение. В связи с этим, реализация некоторых функций может отличаться от описания в настоящей инструкции.

Товар сертифицирован.
Гарантийный срок 12 месяцев.
Срок службы 24 месяца.
Дата производства указана на упаковке.

Производитель: МЕГА-Ф ГК ЛИМИТЕД (MEGA-F HK LIMITED) Китай, Гонконг, Ванчай, Плулчестер Роуд, 77-79, Фортис Банк Таурд, 26/Ф, Юнит А, (UNIT A, 26/F, FORTIS BANK TOWER, 77-79 GLOUCESTER ROAD, WAN CHAI, HONG KONG), Импортёр и организация, принимающая претензии от покупателей ООО «ТФН», 108811, г. Москва, поселение Московский, деревня Говорова, 47 км МКАД, В Республике Беларусь: ООО «ТФН-БНВАЙ», 220123, г. Минск, ул. Кропоткина, 93А, пом. 11, Тел. +375 17 388 70 76



TFN

Thunder

АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку акустической системы

TFN Thunder


Пожалуйста ознакомьтесь с инструкцией перед началом работы и сохраните её на случай возникновения вопросов по управлению и эксплуатации.

ОПИСАНИЕ

1. LED индикатор
2. Включение / Выключение питания / Переключения источника воспроизведения
3. Воспроизведение / пауза
4. Отключение Bluetooth устройства / Управление звонками
5. Индикатор TWS подключения
6. TWS [сопряжение 2x колонок]
7. Слот micro SD карты
8. AUX аудиовход.
9. USB-C порт для зарядки
10. Увеличение громкости / следующий трек
11. Уменьшение громкости / предыдущий трек

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Колонка
2. Кабель для зарядки
3. Инструкция
4. Ремешок для переноски

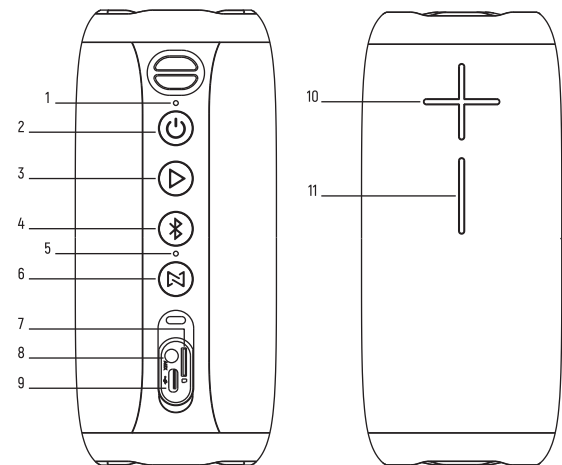

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	BS08-06
Версия Bluetooth	5.0
Диапазон частот	90Hz – 19kHz
Мощность	20W
Динамик	90 * 52 мм
Емкость аккумулятора	4000 mAh
Время воспроизведения [50% громкости]	7 часов
Порт зарядки	USB-C
Защита от воды	IPX7
Линейный вход	AUX 3.5 мм
FM тюнер	есть
Время зарядки	3,5 часа
Входной ток	5В/2А
Поддержка карт памяти	MicroSD
Размеры	190 * 84 * 84 мм
Вес	554 гр.

ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

Включение / Выключение питания

Длительное нажатие кнопки 1 [2 сек] включает/выключает питание.
Режим Bluetooth включается по умолчанию.

Подключение по Bluetooth

1. Включите колонку.
2. Включите Bluetooth на вашем устройстве и начните поиск устройств.
3. Вручную выберите TFN Thunder после чего устройство будет автоматически сопряжено и подключено, затем последует уведомление об успешном подключении.
4. Успешно сопряженное устройство автоматически подключится при следующем запуске.

Переключения источника воспроизведения

Кратко нажмите клавишу 2 для переключения источника воспроизведения.

Регулировка громкости

Чтобы увеличить громкость нажмите и удерживайте клавишу 10, для уменьшения громкости нажмите и удерживайте клавишу 11.

Управление треками и воспроизведением музыки

1. Кратко нажмите клавишу 10 для включения следующего трека.
2. Кратко нажмите клавишу 11 для включения предыдущего трека.
3. Кратко нажмите на клавишу 3, чтобы поставить на паузу/включить воспроизведение музыки.

FM радио

1. Выберите режим FM радио кратким нажатием клавиши 2.
2. Нажмите и удерживайте клавишу 10 для включения следующей радиостанции.
3. Нажмите и удерживайте клавишу 11 для включения предыдущей радиостанции.

Режим TWS

Режим TWS доступен для работы 2х одинаковых портативных колонок TFN Thunder.

1. Включите два устройства и убедитесь, что ни одна колонка не подключена по Bluetooth.
2. Нажмите клавишу 6 на любой колонке, колонки сопрягутся автоматически.
3. После подключения колонок друг к другу подключите колонки к смартфону и наслаждайтесь стереозвучанием.
4. Повторное краткое нажатие клавиши 6 выключает режим TWS.

Режим «громкой связи»

- При поступлении входящего вызова, кратковременно нажмите клавишу 4 для ответа на звонок, для завершения разговора повторно нажмите кнопку 4.
- Двойное нажатие клавиши 4 - набор последнего номера.
- Нажатие клавиш 10 и 11 переключают звонок между телефоном и колонкой.

Переключения источника воспроизведения

Bluetooth является режимом воспроизведения по умолчанию.

Нажатие клавиши 8 последовательно переключают режимы воспроизведения: Bluetooth, USB, AUX.

Режим воспроизведения с micro SD карты

1. Вставьте micro SD карту в слот 7.
2. Выберите источник воспроизведения кратким нажатием клавиши 2.

Режим AUX

1. Подключите колонку кабелем AUX к источнику воспроизведения.
2. Выберите источник воспроизведения кратким нажатием клавиши 2.

Краткое нажатие клавиши 3 отключает / включает звук.