

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И РЕАЛИЗАЦИИ

- Не храните и не используйте устройство рядом с источниками тепла, легковоспламеняющимися предметами;
- Транспортировка изделий осуществляется в соответствии с маркировкой, указанной на транспортировочной таре;
- Реализация изделий производится по общим правилам.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Не используйте устройство вблизи источников огня и в помещениях с повышенной влажностью. Не допускайте попадания капель и брызг на устройство. Не закрывайте и не блокируйте вырезы на устройстве. Не оставляйте устройство подключенным к зарядке на длительное (более 3ч) время. Если Вы почувствовали запах, дым, или заметили любые аномальные изменения устройства, немедленно прекратите его использование. Не разбирайте устройство и не подвергайте его механическим перегрузкам. Не выбрасывайте устройство с остальным мусором. При необходимости утилизируйте устройство при помощи специальных служб. Высокий уровень громкости при прослушивании может оказывать отрицательное воздействие на слух.

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Сохраняйте этот мир вместе с нами! Утилизируйте технические средства согласно маркировке на упаковке. При возникновении любых вопросов по утилизации обратитесь в ближайший пункт утилизации по месту нахождения.

ГАРАНТИЯ

Срок гарантии составляет 12 мес. со дня продажи.

По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему местному продавцу.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- название модели и (или) серийный номер на устройстве изменены, удалены или неразборчивы;
- устройство подвергалось ремонту или изменениям со стороны не уполномоченных специалистов;
- устройство эксплуатировалось в коммерческих целях;
- дефект вызван авариями, включая воздействие молний, воды, жидкостей, огня, стихийных бедствий, а также воздействием ненормального напряжения;
- устройство претерпело механические повреждения.

ПРИМЕЧАНИЕ

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в Ваше устройство могут быть внесены изменения, не отмеченные в настоящей инструкции и не ухудшающие его параметры. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и программное обеспечение. В связи с этим, реализация некоторых функций может отличаться от описания в настоящей инструкции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	BS08-07
Версия Bluetooth	5.1
Диапазон частот	100 Hz – 20 kHz
Мощность	16W
Емкость аккумулятора	2000 mAh
Время воспроизведения [50% громкости]	4 часа
Порт зарядки	USB-C
FM тюнер	есть
Защита от воды	IPX5
Линейный вход	AUX 3.5 мм
USB-A для флешек	есть (32 гб. макс)
Время зарядки	3 часа
Входной ток	5В/2А
Размеры	242 * 92 * 92 мм
Вес	750 гр

Товар сертифицирован.
Гарантийный срок 12 месяцев.
Срок службы 24 месяца.
Дата производства указана на упаковке.

Производитель: МЕГА-Ф ГК ЛИМИТЕД (MEGA-F HK LIMITED) Китай, Гонконг, Ванчай, Глоучестер Роуд, 77-79, Фортис Банк Таузэр, 26/F, Юнит A, 26/F, FORTIS BANK TOWER, 77-79 GLOUCESTER ROAD, WAN CHAI, HONG KONG]. Импортер и организация, принимающая претензии от покупателей ООО «ТФН», 10881, г. Москва, поселение Московский, деревня Говорово, 47 км МКАД.
В Республике Беларусь: ООО "ТФН-БИВАЙ", 220123, г. Минск, ул. Кропоткина, 93А, пом. 11. Тел. +375 17 388 70 76



TFN

Dance


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку акустической системы
TFN Dance

Пожалуйста ознакомьтесь с инструкцией перед началом работы и сохраните её на случай возникновения вопросов по управлению и эксплуатации.

ОПИСАНИЕ

1. USB-C порт для зарядки
2. USB-A порт
3. AUX аудиовход, кнопка сброса до заводских настроек
4. Уменьшение громкости / предыдущий трек
5. Увеличение громкости / следующий трек
6. Микрофон
7. Воспроизведение / пауза
8. Переключение источника воспроизведения
9. Включение / Выключение питания

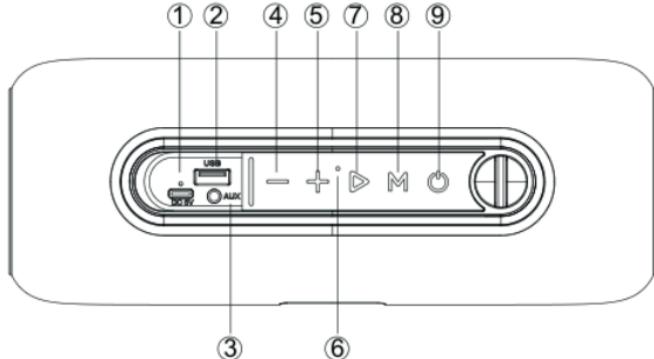

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Колонка
2. Кабель для зарядки
3. Инструкция
4. Ремень для переноски

ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

Включение/выключение питания

Длительное нажатие клавиши [2-3 сек] клавиши 9 включает/выключает питание.

Подключение по Bluetooth

1. Включите колонку.
2. Включите Bluetooth на вашем устройстве и начните поиск устройств.
3. Вручную выберите TFN Dance, после чего устройство будет автоматически сопряжено и подключено, затем последует уведомление об успешном подключении.
4. Успешно сопряженное устройство автоматически подключится при следующем запуске.

Одновременное нажатие клавиш 4 и 5 прерывает соединение по Bluetooth.

Переключения источника воспроизведения

Нажмите клавишу 8 для переключения источника воспроизведения.
Последовательно переключаются Bluetooth, FM радио, USB, AUX.

Регулировка громкости

Чтобы увеличить громкость кратко нажмите клавишу 5, для уменьшения громкости кратко нажмите клавишу 4.

Управление треками и воспроизведением музыки

1. Нажмите и удерживайте клавишу 5 для включения следующего трека.
2. Нажмите и удерживайте клавишу 4 для включения предыдущего трека.
3. Кратко нажмите на клавишу 7, чтобы поставить на паузу/включить воспроизведение музыки.

FM радио

Для переключения в режим FM радио нажмите клавишу 8.

- Кратко нажмите на клавишу 7, чтобы включить/выключить звук.
- Долгое нажатие клавиши 7 включает автоматический поиск радиостанций.
- Долгое нажатие клавиши 4 и 5 переключает между найденными радиостанциями.
- Краткое нажатие клавиш 4 и 5 регулирует уровень громкости.

Рекомендуется подключить кабель для зарядки в USB-C порт, для лучшего приема сигнала.

Режим TWS

Режим TWS доступен для работы 2x одинаковых портативных колонок TFN Dance.

1. Включите два устройства и убедитесь, что ни одна колонка не подключена по Bluetooth.
2. Нажмите и удерживайте клавишу 8 на любой колонке, колонки сопрягутся автоматически. При успешном сопряжении последует звуковое уведомление.
3. После подключения колонок друг к другу подключите колонки к смартфону и наслаждайтесь стереозвучанием.
4. Повторное долгое нажатие клавиши 8 выключает режим TWS.

Режим «громкой связи»

При поступлении входящего вызова, кратковременно нажмите клавишу 7 для ответа на звонок, для завершения разговора повторно нажмите кнопку 7.

Для того чтобы отклонить входящий звонок удерживайте клавишу 7 несколько секунд. Для переключения звука на телефон - долгое нажатие клавиши 7 (во время звонка).

Режим воспроизведения с USB флеш-диска

Колонка автоматически переключается в режим воспроизведения с USB флеш-диска при его подключение.

Режим AUX

Колонка автоматически переключается в режим воспроизведения через AUX при подключение AUX кабеля.

Световые эффекты

Нажмите и удерживайте клавишу 7 для последовательного переключения режимов LED подсветки. В режиме FM радио LED подсветка отключается.

Зарядка

Вставьте один конец кабеля в разъем USB-C (1), а другой конец в USB порт зарядного устройства.

Сброс колонки

Чтобы сбросить колонку до заводских настроек - нажмите клавиши в AUX разъеме (3) острым предметом.