

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Какой тип зарядного устройства использовать для зарядки колонки?

Ответ: Можно использовать любые стандартные зарядные устройства USB, рекомендуется использовать устройства мощностью 10Вт и выше.

Что делать, если во время воспроизведения слышен шум или прерывистый звук?

Ответ: Колонки могут нормально использоваться в радиусе 10 м при условии отсутствия препятствий. Если расстояние превышает 10 м или имеется препятствие, может возникать шум, а звук может прерываться.

Почему колонка выключается автоматически после включения, но без подключения Bluetooth?

Ответ: Если в течение 15 минут не будет сопряжения по Bluetooth, колонка автоматически отключится для снижения энергопотребления.

Что делать, если колонка не может подключиться к мобильному телефону, к которому уже подключалась ранее?

Ответ: Сначала удалите наименование сопряжённой колонки из списка Bluetooth устройств смартфона, а затем перезапустите сопряжение.

Что делать, если колонка не включается в обычной ситуации?

Ответ: Подключите зарядное устройство и повторите попытку через несколько минут или попробуйте нажать клавишу 14 для сброса.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И РЕАЛИЗАЦИИ

- Не храните и не используйте устройство рядом с источниками тепла, легковоспламеняющимися предметами;
- Транспортировка изделий осуществляется в соответствии с маркировкой, указанной на транспортировочной таре;
- Реализация изделий производится по общим правилам.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Не используйте устройство вблизи источников огня и в помещениях с повышенной влажностью. Не допускайте попадания капель и брызг на устройство. Не закрывайте и не блокируйте вырезы на устройстве. Не оставляйте устройство подключенным к зарядке на длительное (более 3ч) время. Если Вы почувствовали запах, дым, или заметили любые аномальные изменения устройства, немедленно прекратите его использование. Не разбирайте устройство и не подвергайте его механическим перегрузкам. Не выбрасывайте устройство с остальным мусором. При необходимости утилизируйте устройство при помощи специальных служб. Высокий уровень громкости при прослушивании может оказывать отрицательное воздействие на слух.

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Сохраняйте этот мир вместе с нами! Утилизируйте технические средства согласно маркировке на упаковке. При возникновении любых вопросов по утилизации обратитесь в ближайший пункт утилизации по месту нахождения.

ГАРАНТИЯ

Срок гарантии составляет 12 мес. со дня продажи.

По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему местному продавцу.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- название модели и (или) серийный номер на устройстве изменены, удалены или неразборчивы;
- устройство подвергалось ремонту или изменениям со стороны не уполномоченных специалистов;
- устройство эксплуатировалось в коммерческих целях;
- дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства;
- дефект вызван авариями, включая воздействие молний, воды, жидкостей, огня, стихийных бедствий, а также воздействием ненормального напряжения;
- устройство претерпело механические повреждения.

ПРИМЕЧАНИЕ

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в Ваше устройство могут быть внесены изменения, не отмеченные в настоящей инструкции и не ухудшающие его параметры. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и программное обеспечение. В связи с этим, реализация некоторых функций может отличаться от описания в настоящей инструкции.

Товар сертифицирован.

Гарантийный срок 12 месяцев.

Срок службы 24 месяца.

Дата производства указана на упаковке.

Производитель: МЕГА-Ф ГК ЛИМИТЕД (MEGA-F HK LIMITED) Китай, Гонконг, Ванчай, Глоучестер Роуд, 77-79, Фортис Банк Тауэр, 26/Ф, Юнит А, (UNIT A, 26/F, FORTIS BANK TOWER, 77-79 GLOUCESTER ROAD, WAN CHAI, HONG KONG). Импортёр и организация, принимающая претензии от покупателей ООО «ТФН», 108811, г. Москва, поселение Московский, деревня Говорово, 47 км МКАД.
В Республике Беларусь: ООО «ТФН-БИВАЙТ», 220123, г. Минск, ул. Кропоткина, 93А, пом. 11. Тел. +375 17 388 70 76



TFN

Sparkle

АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку акустической системы
TFN Sparkle

Пожалуйста ознакомьтесь с инструкцией перед началом работы и сохраните её на случай возникновения вопросов по управлению и эксплуатации.


ОПИСАНИЕ

1. Bluetooth сопряжение / TWS (сопряжение 2х колонок)
2. Предыдущий трек
3. Воспроизведение музыки / пауза
4. Следующий трек
5. Увеличение громкости
6. Уменьшение громкости
7. Переключение режимов эквалайзера
8. Включение / Выключение, переключения источника воспроизведения, индикатор зарядки
9. Переключение режимов подсветки
10. Регулировка эффекта эхо микрофона
11. Порт для подключения микрофона (6.35мм)
12. AUX аудиовход
13. USB-A порт (воспроизведение с USB флеш-диска)
14. Кнопка сброса до заводских настроек.
15. USB-C порт для зарядки

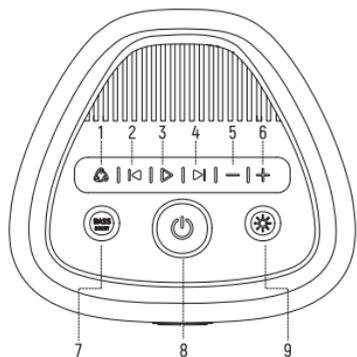

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Колонка
2. Кабель для зарядки
3. Инструкция

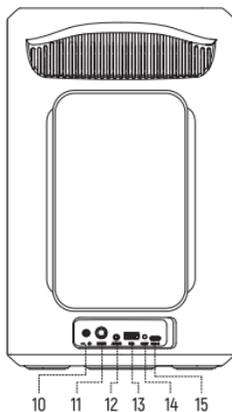

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	BS12-01
Версия Bluetooth	5.3
Диапазон частот	50Hz – 20kHz
Мощность	28W
Динамики	5.25" + 2"
Емкость аккумулятора	8000 mAh, 3.7V
Время воспроизведения (50% громкости)	8 часов
Порт зарядки	USB-C
Защита от воды	IPX5
Линейный вход	AUX 3.5 мм
Вход для микрофона	6.35 мм
Время зарядки	4 часа
Входной ток	5В/2А
Разъем USB для флешки	есть
Размеры	333 * 211 * 190 мм
Вес	2812 гр.

ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

Включение / Выключение питания

Длительное нажатие кнопки 8 [2 сек] включает/выключает питание.

Подключение по Bluetooth

- Включите колонку.
- При первом использовании колонка автоматически перейдет в режим сопряжения.
- Если колонка уже подключена по Bluetooth, нажмите кнопку (1), чтобы разорвать текущее соединение и выполнить сопряжение с другими устройствами.
- Если устройство Bluetooth не подключено, динамик автоматически перейдет в режим сопряжения.

При сопряжении включите функцию Bluetooth на мобильном телефоне, найдите новое устройство TFN Sparkle для сопряжения и подключения, после успешного подключения вы услышите быстрый звуковой сигнал, а белый светодиодный индикатор сменится с быстрого мигания на продолжительное свечение.

Регулировка громкости

Чтобы увеличить громкость нажмите и удерживайте клавишу 5, для уменьшения громкости нажмите и удерживайте клавишу 6.

Управление треками и воспроизведением музыки

1. Кратко нажмите клавишу 2 для включения следующего трека.
2. Кратко нажмите клавишу 4 для включения предыдущего трека.
3. Кратко нажмите на клавишу 3, чтобы поставить на паузу/включить воспроизведение музыки.

Режим AUX

Колонка автоматически переключится в режим воспроизведения через AUX при подключении AUX кабеля. Внешний источник звука AUX IN будет приоритетным для воспроизведения. Если вы хотите вернуться к Bluetooth соединению - нажмите клавишу 8.

Режим USB IN

Колонка автоматически переключится в режим воспроизведения через USB при подключении флешки. Внешний источник звука USB IN будет приоритетным для воспроизведения. Если вы хотите вернуться к Bluetooth соединению - нажмите клавишу 8.

Переключения источника воспроизведения

Bluetooth является режимом воспроизведения по умолчанию. Нажатие клавиши 8 последовательно переключают режимы воспроизведения: Bluetooth, USB, AUX.

Световые эффекты

Колонка поддерживает 6 различных режимов LED подсветки. Кратковременное нажатие на кнопку 9 последовательно переключает режимы. Удерживайте клавишу 9 для отключения подсветки.

Режим усиления басов

Нажмите клавишу 7 один раз, чтобы включить режим усиления басов, нажмите клавишу 7 еще раз включить режим воспроизведения на открытом воздухе. Нажмите клавишу 7 еще раз, чтобы вернуться к нормальному режиму.

Сопряжение в режиме TWS

1. Включите обе колонки.
2. Дважды нажмите кнопку 1 на одной колонке. Будет выполнен переход в режим сопряжения TWS. Сопряжение осуществляется автоматически. После успешного сопряжения вы услышите звуковое оповещение. Светодиодный индикатор на основной колонке будет мигать, а на вспомогательной будет гореть постоянно.
3. Откройте меню настройки и выберите «TFN Sparkle» в списке Bluetooth устройств на вашем смартфоне, обе колонки подключатся к вашему смартфону.

Энергосбережение

Для экономии батареи колонка автоматически выключится через 15 минут, если не установлено подключение.

Зарядка

Используйте только сертифицированные зарядные устройства мощностью 10 Вт и выше. Во время зарядки светодиодный индикатор горит красным и отключается при полном заряде аккумулятора.

Сброс до заводских настроек

Для сброса до заводских настроек нажмите клавишу 14.