

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок гарантии составляет 12 месяцев со дня продажи.

Срок эксплуатации: 24 месяца.

По всем вопросам гаантинийного обслуживания обращайтесь к Вашему местному провавцу.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- Устройство подверглось ремонту или изменениям со стороны неуполномоченных специалистов;
- Устройство эксплуатировалось в коммерческих целях;
- Дефект вызван неправильной неправильной эксплуатацией устройства.



БЕСПРОВОДНАЯ МЫШЬ **REBBLE**

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Производитель: МЕГА-Ф ГК ЛИМИТЕД (MEGA-F HK LIMITED) Китай, Гонконг, Ванчай, Глоуестер Роуд, 77-79, Фортис Банк Таэр, 26/F, Юнит А, (UNIT A, 26/F., FORTIS BANK TOWER, 77-79 GLOUCESTER ROAD, WAN CHAI, HONG KONG). Импортер и организация, принимающая претензии от покупателей в РФ: ООО «ТФН», 108811, г. Москва, поселение Московский деревня Говорово, 47 км МКАД, В Республике Беларусь: ООО "ТФН-БИВАЙ", 220123 г. Минск ул. Кропоткина 93А пом.11. Тел. +375 17 388 70 76

Благодарим вас за покупку беспроводной мыши **TFN Rebble**

КОМПЛЕКТАЦИЯ:


- 1. Беспроводная мышь
- 2. Адаптер 2.4Гц
- 3. Кабель зарядки
- 4. Инструкция

ПАРАМЕТРЫ МЫШИ

- Сенсор: светодиодный
- DPI: 800-1200-1600
- Кнопки: 5
- Подключение: Bluetooth 5.1 / USB 2.0 для адаптера 2.4Гц
- Радиус действия: 10 метров

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ РЕЖИМАМИ

- Чтобы подключить в режиме Bluetooth, установите переключатель в верхнее положение.
- Чтобы подключить в режиме 2.4Гц, сначала подключите адаптер в ПК, затем установите переключатель в нижнее положение.
- Чтобы выключить мышь, установите переключатель в среднее положение.

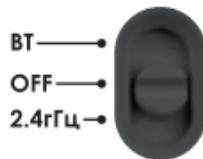

РЕЖИМ СНА

При 10 минутах бездействия, мышь автоматически переходит в режим сна, для экономии заряда батареи.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И РЕАЛИЗАЦИИ

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации;
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию;
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде;
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора. При обнаружении неисправности прибора следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать прибор.